
# Hoods

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

Important - Save for the local electrical inspector's use.

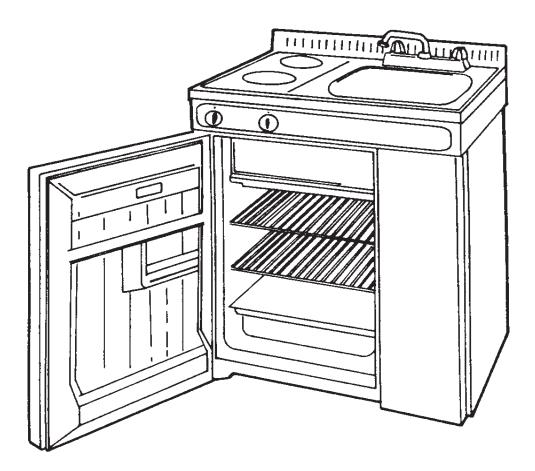

FOR "COMPACT KITCHENS"

MODELS: K05WNAA K05TNAA

Printed in Canada 1-60091-001 Rev. 00

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. **Proper installation:** The appliance shall be installed and grounded by qualified technicians. The minimum spacing requirements given on the installation drawing must be followed.
- 2. **Never** use your appliance for warming or heating the room.
- 3. **Do not leave children alone:** Children should not be left alone or unattended in area where appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
- 4. **Wear proper apparel:** Loose-fitting or hanging garments should never be worn while using the appliance.
- 5. **Do not** repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- 6. Flammable materials should not be stored near surface units.
- 7. **Do not use water on grease fires:** smother fire or flame or use dry chemical of foam-type extinguisher.
- 8. **Use only dry potholders:** Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.
- 9. **Use proper pan size:** Select utensils having flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of under-sized utensils will expose a portion of the element to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper relationship of utensil to burner will also improve efficiency.
- 10. Never leave surface units unattended at high heat settings: Boilover causes smoking and greasy spillovers that may ignite.

- 11. Make sure reflector pans or drip bowls are in place: Absence of these pans or bowls during cooking may subject wiring or components underneath to damage.
- 12. **Protective liners:** Do not use aluminium foil to line surface unit drip bowls or over bottoms, except as suggested in the manual. Improper installation of these liners may result in a risk of electric shock, or fire.
- 13. Only certain types of glass, glass/ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed utensils are suitable for rangetop service without breaking due to the sudden change in temperature.
- 14. Utensil handles should be turned inward and not extend over adjacent surface units: To reduce the risk of burns, ignition of flammable materials, and spillage due to unintentional contact.
- 15. **Do not soak removable heating elements:** Heating elements should never be immersed in water.
- 16. "<u>Caution</u>": Do not store items of interest to children in cabinets above a range or on the backguard of a range-children climbing on the range to reach items could be seriously injured."
- 17. "DO not touch surface units or area near units: Surface units may be hot even though they are dark in colour. Areas near surface units may become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact surface units or areas near units until they have had sufficient time to cool. Among these areas are the cook-top and surfaces facing the cook-top."
- 18. When replacing your lead free faucet: for safety reasons do not use a spout longer than 150mm (6").

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1. To eliminate the hazard of reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface of the units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the hazard can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" beyond the surface.
- 2. No spacing between the combination and adjacent cabinetry is required. For spacing between the cooking surface and the cabinet situated above the combination, note the required minimum distances given on the installation drawing.
- 3. For satisfactory water drainage of the sink, and proper door functioning, it is important to level the combination in both directions, using the levelling legs provided on the bottom of the cabinet for this purpose.
- 4. Although provisions have been made for the combination to be used in a built in manner, it shall be remembered that the refrigerator of a free standing unit, has the highest efficiency. A minimum of 1" clearance on the back of the combination is a must, especially in the case of operation in rooms where temperatures could climb over 32°C (90°F).

### **ELECTRICAL CONNECTIONS:**

- 1. Combinations having the stove incorporated are designed to be permanently connected to the power supply.
- 2. For the Combination Models that have been designed for operation on 120V AC current, 60 cycle, the power supply to the connection box could be either 120V 2 wire supply, 230 3 wire supply or 120/208 4 wire supply. A separate grounding wire is required in all cases.
- 3. The total power demand will be:

COMBINATIONS	
115 VOLT 2 WIRE SUPPLY	25 AMP
230 VOLT 3 WIRE SUPPLY	13 AMP EACH LEG
120/208 VOLT 4 WIRE SUPPLY	12 AMP

### **OPERATING INSTRUCTIONS - REFRIGERATOR**

### 1. STARTING:

- The refrigerator is ready to operate as received when connected to the proper power supply. After starting, allow the refrigerator to operate for a few hours in empty condition. The unit will run continuously from one to several hours (depending on room, temperature) before final operating temperature is reached. It will then start and stop at fairly regular intervals.
- · When storing food do remember that the door shelf temperatures are slightly higher than the interior shelf temperatures. The coldest temperature in the refrigerator is found on the top shelf.
- · When loading the shelves, do not block the air passage by stacking food packages tightly. Leave some room between packages to allow the cold air to drop to the lower shelves.

### 2. TEMPERATURE CONTROL:

• Turning the control knob to the right (clockwise) will lower the temperature of the refrigerator. Turning the control knob to the left (counter clockwise) will raise the temperature. When the knob is turned to the extreme left it will switch off the power to the unit (defrost).

### 3. DEFROSTING:

· Frost will accumulate on the freezer section of the refrigerator due to the freezing of moist air entering the refrigerator when the door is opened. The higher the outside relative humidity and the more numerous the door openings, the quicker the frost will build up. Excessive frost accumulation on the freezer compartment will reduce the operating efficiency and it may even break the drip tray by bridging. For defrosting turn the thermostat control to the extreme left (counter clockwise) position and keep the doors open. The defrost cycle could be accelerated by placing a pan of hot water in the freezer compartment.

### 4. MAINTENANCE OF REFRIGERATOR:

- It is recommended that the wire finned condenser (the back of refrigerator) shall be freed from dirt and dust at 6 month internals. Clean condenser coils are extremely important in case of room temperatures above 27°C (80°F).
- · For cleaning of plastic parts (food liner, door liner, etc.) the use of soap and water only is recommended. Some detergents and cleaning agents may weaken the strength of the plastic.

### OPERATING INSTRUCTIONS - ELECTRIC STOVE:


### 1. TEMPERATURE CONTROL:


- · Both heater elements have the same maximum heat 1250 Watts. The heat of the elements can be controlled by the individual heat switches. These controls are step-less, having an infinite number of positions.
- · A signal light will be lit if any of the heater controls are turned to the "on" position.

### 2. CLEANING:

- · In order to facilitate cleaning, the heater elements are removable. Lift them up at the back and pull them gently out of their mounting socket. When the elements are removed, the spill pans can be lifted out of their mounting.
- The stainless steel top and sink are easy to clean with soap and water. The cleaning movement should be in the direction of the graining contrary, scratches may appear.
- Do not use steel wool or a steel brush on stainless steel. These will contaminate the top with steel particles and rusting may occur.

### **INSTALLATION REQUIREMENTS**

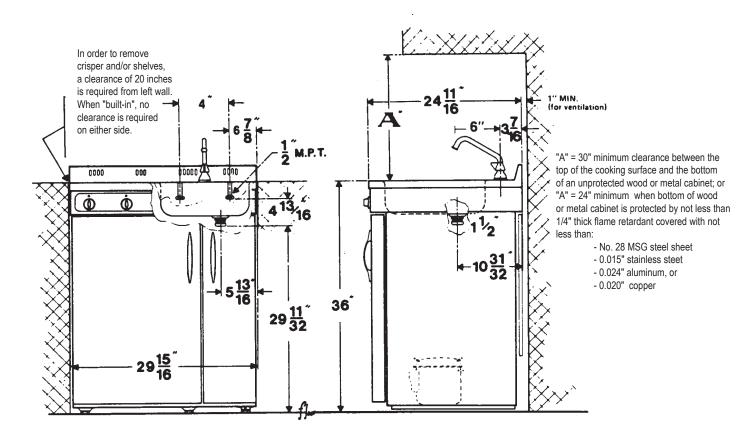

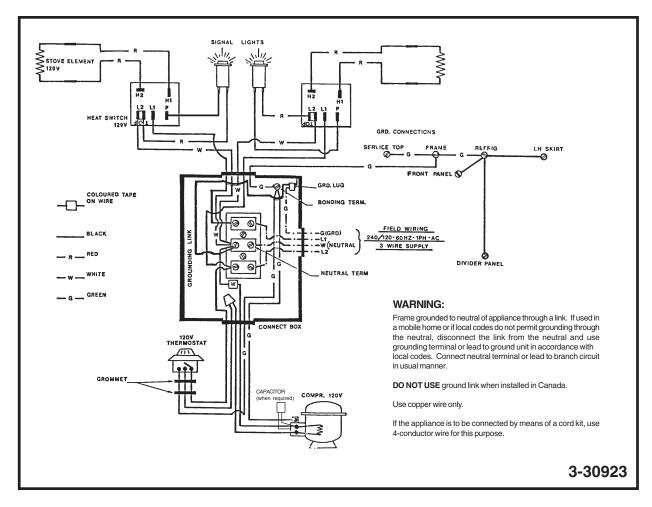


### Important Safety Instructions

## Warning: Risk of Child Entrapment

<u>Never</u> allow children to operate, play with, or crawl inside a freezer or refrigerator.

If you are storing a refrigerator or freezer:

1. **Block the door open:** Glue thick wooden blocks to the door so it can't close. Be sure to use strong glue and place the blocks high, out of children's reach. Leave only enough room to allow ventilation to keep appliance from collecting mildew.

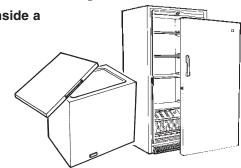

2. **Band, tape or secure the door shut**: Use strong tape and wrap it all the way around the appliance several times or pass a heavy duty chain around the appliance and through the handle(s) and then padlock it ensuring it cannot slide loose.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- 1. **Take off the lid or door:** The hinge of chest type freezers are under spring tension. Instructions for removal of the hinges are found on the back of the freezer.
- 2. Cut off any electrical wires: Ordinary household tools are all you need.
- 3. Leave the shelves in place: so that children my not easily climb inside.

Talk to your children about the dangers of playing around or inside any container that might shut them in.

### WHY all these precautions?

Each year children die because they climb inside an old refrigerator or freezer, the door closes and they are trapped inside and suffocate . . . usually in less than 10 minutes! Please take a few minutes and prevent such a needless tragedy.

If you are selling your old appliance or giving it away, put this manual inside so the new owners will know what to do when they discard or store the unit.

- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the product is unpacked. Children should never use these items for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.
- Disconnect power before servicing.
- · Replace all panels before operating.
- Use nonflammable cleaner.
- Use two or more people to move and install appliance.
- Do not store or use gasoline or other flammable items in the area of this or any appliance, as the fumes can create a fire hazard or explosion.

## 

# LIMITED PRODUCT WARRANTY Compact Kitchen

For products sold after January 1, 2001

### WARRANTY - YEAR ONE

This product is warranted against defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase by the original purchaser. During this period, all parts and labour will be provided at no cost. Consumable parts (ie: light bulbs and filters) are not warranted or guaranteed for any length of time. This warranty is non transferable.

#### ADDITIONAL FOUR YEAR WARRANTY

For a period of four years following the the ONE YEAR WARRANTY a refrigeration compressor found defective will be replaced. The compressor will be supplied (freight prepaid) free of charge. Installation labour is not covered. This warranty is non transferable.

If service is required please contact an AUTHORIZED SERVICE DEPOT. A trip charge may apply (to the purchaser) for service calls not within a 30km radius of an authorized depot. Your dealer can advise you on the location of the Service Depot closest to you.

#### NOTICE

- This warranty applies only to the original purchaser and applies only within the boundaries of CANADA and CONTINENTAL USA.
- 2. This is the only warranty of the dealer and W.C. Wood Company for the above mentioned product and no other warranty or condition, expressed or implied shall apply, except where specifically excluded by law.
- 3. The original purchaser should complete this warranty form and retain it in the event warranty service is required.
- 4. Proof of purchase date will be required for warranty claims. Please retain bills of sale for proof.
- 5. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and the purchaser may have other rights which vary from state to state. For more information regarding legal rights the purchaser may contact the local or state consumer affairs office or the appropriate state Attorney General.

### **GENERAL PROVISIONS**

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1. Power failure.
- 2. Damage in transit or when moving the appliance.
- 3. Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4. Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperatures).
- 5. Use for commercial or industrial purposes.
- 6. Fire, water, damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods, etc.

This warranty Certificate should be kept by the original purchaser for future reference. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT or contact:

In CANADA
W.C. Wood Company Ltd.
P.O. Box 750
Guelph, Ontario,
Canada N1H 6L9
1-800-929-6631
email: service@wcwood.com

In Continental USA
W.C. Wood Co. Inc.
Box 310, 677 Woodland Drive
Ottawa, Ohio,
45875
1-800-929-6631

Model Number	Serial Number
Date of Purchase	Customer Name
Address	City
Purchased from	

# JAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

# GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT CUISINIÈRE COMPACTE

Pour produits vendus après le 1er janvier 2001

#### **GARANTIE DE 1 AN**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat, pour le premier acquéreur . Pendant cette période, la main-d'oeuvre et les pièces seront couvertes sans frais. Les pièces qui s'usent tels que filtres et ampoules n'ont aucune garantie. Cette garantie n'est pas transférable.

### **GARANTIE ADDITIONNELLE DE 4 ANS**

À la suite de notre GARANTIE D'UN AN et pour une période de 4 ans, tout compresseur défectueux sera remplacé (port payé) gratuitement. Les main-d'oeuvre n'est pas couverte. Cette garantie n'est pas transférable.

Si l'appareil tombe en panne, s.v.p. contacter un DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ. Des frais de déplacement pourront être chargés pour tout appel de service en dehors d'un rayon de 30 km du plus proche dépôt de service. Votre marchand pourra vous aider à localiser le dépôt de service le plus près de chez vous.

### **A NOTER**

- Cette garantie ne s'applique qu'au premier acquéreur de l'appareil, seulement à l'intérieur des frontières du CANADA et du continent des ETATS-UNIS.
- 2. Cette garantie est la seule du marchand et de W.C. Wood Company pour les produits mentionnés ci-dessus et nulle autre garantie ou condition expresse ou implicite peut prendre précédence, sauf si la loi l'exclu spécifiquement..
- 3. Le premier acquéreur devra completer ce formulaire et le conserver au cas ou une réparation sous garantie est nécessaire.
- 4. La preuve de la date d'achat devra être faite pour une réclamation sous garantie. Veuillez conserver votre copie de facture d'achat pour vérification.
- 5. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des causes fortuites ou des dommages subséquents; dans ce cas, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques, et l'acquéreur peut avoir d'autre droits qui peuvent changer d'un état à l'autre. Pour plus d'information sur ses droites legaux l'acquéreur peut consulter le bureau local (ou de l'état) des affaires des consommateurs ou l'AVOCAT GENERAL de l'état.

### **CLAUSES GENERALES**

Aucune garantie ou assurance ci-inclus ou mentionnée ne sera applicable quand un dommage ou une réparation sera causée par une des raison suivante:

- 1. Interruption de courant.
- 2. Dommage pendant le transport ou le déménagement de l'appareil.
- 3. Courant insuffisant tel que voltage trop bas, circuit électrique défectueux ou fusible inadéquats.
- 4. Accident, altération, abus ou mauviais usage de l'appareil tel que circulation d'air inadéquate dans la pièce ou conditions d'opération anormales, (températures, excessives de la pièces, trop haute ou trop basse).
- 5. Utilisation dans des buts commerciaux ou industriels.
- 6. Dommages causés par le feu, l'eau, les vols, guerres, émeutes, hoslilités ainsi que par hurricanes, inondations, etc.

Ce certificat de garantie doit être conservé par le premier acquéreur pour référence future. En cas de réparation sous garantie présentez ce document à notre DEPOT DE SERVICE AUTORISE ou contactez:

Au CANADA W.C. Wood Company Ltd. P.O. Box 750 Guelph, Ontario, Canada N1H 6L9 1-800-929-6631 Sur le Continent des E.U.
W.C. Wood Co. Inc.
Box 310, 677 Woodland Drive
Ottawa, Ohio,
45875
1-800-929-6631

Numéro du modèle	Numéro de série
Date d'achat	Nom du client
Adresse	Ville
A should also	

Courrier électronique: service@wcwood.com

### Mises en garde importantes pour la sécurité

## AVERTISSEMENT: Il y a risque qu'un enfant se prenne au piège

Ne <u>jamais</u> permettre aux enfants de faire fonctionner ou jouer autour, ou de se glisser à l'intérieur d'un réfrigérateur ou congélateur.

Si vous entreposez un congélateur ou réfrigérateur :

- 1. Bloquer la porte / le couvercle: coller avec une colle forte des morceaux de bois épais sur la porte ou le couvercle pour l'empêcher de fermer. Placer les carrés de bois hors de la portée des enfants. Laisser une ouverture pour permettre une ventilation afin d'empêcher la moisissure.
- 2. Barricader la porte / le couvercle: Entourer l'appareil de nombreuses cordes ou bandes adhésives résistantes ou d'une grosse chaîne, que vous glisserez sous la/les poignée(s), fermée(s) au cadenas.

Si vous vous débarassez d'un réfrigérateur ou congélateur:

- 1. **Détacher la porte ou couvercle:** les charnières d'un congélateur-coffre sont à ressort. Les instructions pour enlever les charnières se trouvent sur la partie arrière de congélateur.
- 2. Couper les fils électriques à l'aide de simples outils domestiques.
- 3. Laisser les étagères à l'intérieur pour rendre l'accès plus difficile.

Discuter avec vos enfants des dangers de jouer autour ou à l'intérieur d'appareils dans lesquels ils risquent d'être emprisonnés.

### POURQUOI toutes ces précautions?

Chaque année des enfants meurent emprisonnés dans un réfrigérateur ou congélateur. Ils suffoquent en moins de 10 minutes. Prenez quelques minutes de votre temps pour éviter de telles tragédies.

Si vous vendez ou donnez votre appareil usagé, placez ces instructions à l'intérieur de l'appareil pour le nouveau propriétaire.

- Détruisez la boîte de carton, les sacs de plastique et tous les matériaux d'emballage extérieurs immédiatement après avoir déballé le congélateur. On ne devrait jamais permettre aux enfants de jouer avec de telles choses. Les boîtes de carton couvertes de tapis, de couvertures de lit, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent se transformer en un espace hermétiquement clos et entraîner la suffocation rapide des enfants
- Débrancher la source de courant électrique avant l'entretien.
- Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.
- Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.
- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer l'appareil.
- N'entreposez jamais d'essence ou d'autres substances inflammables près d'un appareil électrique puisque les vapeurs peuvent provoquer une explosion ou créer un risque d'incendie.

### NOTICE IMPORTANTE

- Installation selon les règles: L'appareil doit être installé et mis à la terre par des ouvriers qualifiés. L'espace minimum exigé, figurant sur le schéma d'installation, doit être respecté.
- **2. Ne jamais** se servir de l'appareil pour chauffer ou réchauffer la pièce.
- 3. Ne pas laisser d'enfants seuls ou sans surveillance dans une pièce où fonctionne l'appareil. Les enfants ne doivent jamais s'asseoir ou monter sur l'appareil.
- **4. Porter des vêtements appropriés :** ne jamais porter de vêtements lâches et amples lorsqu'on se sert de l'appareil.
- 5. Ne réparer ni ne remplacer aucune pièce de l'appareil, à moins que ce ne soit indiqué dans le manuel. Les réparations et les changements doivent être confiés à des ouvriers qualifiés.
- 6. Ne pas conserver de produits inflammables à proximité des éléments de surface.
- 7. Ne pas verser d'eau pour éteindre un feu causé par la graisse : étouffer le feu ou les flammes ou se servir d'un extincteur à mousse carbonique.
- 8. Ne se servir que de porte-casseroles secs : des porte-casseroles humides ou mouillés sur des surfaces chaudes risquent de provoquer des brûlures dues à la vapeur. Veiller à ce que les porte-casseroles n'entrent pas en contact avec les éléments chauds. N'utiliser ni serviette ni torchon volumineux.
- 9. Utiliser des casseroles de taille appropriée: Choisir des ustensiles à fond plat et suffisamment grand pour couvrir la surface de l'élément chauffant. Si la casserole ne recouvre pas complètement l'élément chauffant, les vêtements risquent de prendre feu en frôlant la surface. Il est aussi plus économique d'utiliser des casseroles dont le diamètre correspond à celui du brûleur.
- 10. Surveiller continuellement les éléments de surface réglés au maximum : les débordements produisent de la fumée et la graisse risque de s'enflammer.

- 11. Veiller à ce que les cuvettes de propreté ou de réflection soient installées : durant la cuisson, leur absence risque d'abîmer l'installation électrique ou les pièces en dessous.
- 12. Doublures de protection : Ne pas utiliser de feuille d'aluminium pour recouvrir la surface ou le fond des cuvettes de propreté, à moins que ceci ne soit indiqué dans le manuel. La mauvaise installation de ces doublures risque de provoquer un feu ou une décharge électrique.
- 13. N'utiliser que des ustensiles en verre, verre et céramique, céramique, terre cuite ou autre pouvant résister aux changements soudains de température sans se casser durant la cuisson.
- 14. La poignée des ustensiles doit être tournée vers l'intérieur et ne pas dépasser sur les éléments de surface avoisinants: ceci afin de réduire les risques de brûlures, d'inflammation des produits inflammables et les renversements accidentels.
- **15.** Ne pas faire tremper les éléments chauffants : les éléments chauffants ne doivent jamais être immergés.
- 16. Attention: Ne jamais ranger d'objets auxquels s'intéressent les enfants dans des placards se trouvant au-dessus de la cuisinière ou sur le dosseret de la cuisinière – en effet, en essayant de les atteindre, les enfants risquent de se blesser grièvement.
- 17. Ne toucher ni les éléments de surface ni la surface avoisinante: les éléments de surface risquent d'être chauds même s'ils sont sombres. La surface avoisinante peut être, elle aussi, suffisamment chaude pour provoquer des brûlures. En cours d'utilisation et après l'utilisation, veiller à ne pas toucher et à ne pas frôler, avec des vêtements ou autres articles inflammables, les éléments de surface ou la surface avoisinante avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir. Veiller en particulier à la surface de cuisson.
- **18.** Lorsque vous remplacez le robinet sans plomb : par mesure de sécurité, veiller à ce que le bec ne dépasse pas 15 cm (6 po).

### **POUR L'INSTALLATION:**

- 1. Il est dangereux de faire des manipulations au dessus d'une surface chauffante et pour éliminer ce danger, il faudrait éviter de placer des armoires de rangement au dessus de la cuisinière compacte. Cependant si ces armoires doivent être installées le danger peut-être réduit en installant un évacuateur d'odeurs et de fumées qui dépasse d'environ 5" horizontalement la base des armoires.
- 2. Il n'est pas nécessaire de laisser d'espace entre l'appareil et les armoires adjacentes. En ce qui concerne l'espacement entre la surface de cuisson et les armoires situées au dessus de l'appareil, noter les distances minimum requises données sur le schéma d'installation.
- 3. Pour drainage satisfaisant e l'eau dans l'evier et bon fonctionnement de la porte, il est important d'installer l'appareil à niveau des deux côtés en utilisant les patins réglables fournis dans ce but.
- 4. Bien que l'appareil ait été concu pour fonctionner encastré il faut se rappeler qu'un réfrigérateur non-encastré à une meilleur éfficacité. Il faut donc laisser à l'arrière un espace de 1" ou d'avantage spécialement quand l'appareil est destiné à fonctionner là où la température peut dépasser 32°C (90°F).

### **CONNECTIONS ELECTRIQUES:**

- 1. Les appareils ayant le poêle incorporé doivent être branchés d'une façon permanente à la source de courant.
- 2. Pout les Modèles de Cuisinieres Compactes fabriquées pour fonctionnement en **120V-Courant AC-60 cy**, le courant fourni au boiter de connections peut-être soit **120V-2 fils** soit **230V-3 fils ou 120/208V-4 fils**. Un fil de masse séparé est requis dans tous les cas.
- 3. Le courant électrique total requis sera tel que ci-dessous:

COMBINAISONS	
Courant 2 fils 115 Volt	25 AMP
Courant 2 fils 115 Volt	13 AMP
Courant 2 fils 120/208V	12 AMP

### INSTRUCTIONS D'OPÉRATION DU RÉFRIGÉRATEUR

### 1. DÉMARRAGE:

- Le réfrigérateur est prêt a fonctionner tel que reçu, quand il est branché au courant électrique requis. Après démarrage, laisser le réfrigéateur fonctionner, vide, our quelques heures. L'appareil sera continuellement en marche pour une ou quelques heures (selon la températures de la pièce) avant que la température normale soit régularisée. Ensuite, il démarrera et arrêtera à intervalles réguliers.
- En placant de la nourriture à l'intérieur du réfrigérateur, rappelez-vous que les températures des étagères de porte sont légèrement plus élevées que les températures des clayettes intérieures. La température la plus froide du réfrigérateur se trouve sur l'étagè du haut.
- En chargant les étagères ne bloquez pas le passage de l'air en tassant les paquets d'aliments. Laissez un passage entre chaque paquet pour permettre à l'air froid de descendre vers les étagères situées au-dessous.

### 2. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE:

• En tournant le thermostat à droite (sens de l'horloge) ceci refroidira la température du réfrigérateur. En tournant le thermostat gauche (sens inverse de l'horloge) ceci réchauffera la température. Quand le bouton est tourné à l'extrême guache, ceci arrêtera complètement l'appareil (dégivrage).

### 3. DÉGIVRAGE:

• Le givre s'accumulera sur la section de congélation de réfrigérateur dû au gel de l'air humide entrant dans le réfrigérateur quand la porte est ouverte. Plus haute est l'humidité reletive au dehors et le plus souvent la porte est ouverte plus vite le givre se formera. Une accumulation de givre trop importante sur le compartiment congelant réduira son effficacité et pourrait accidentellement briser le plateau d'écoulement. Pour dégivrer tourner le bouton du thermostat à l'extrême gauche (sens inverse de l'horloge) et laisser les portes ouvertes. On peut accélerér le cycle de dégivrage en mettant un contenant d'eau chaude dans le compartment du congélateur.

### 4. ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR:

- On recommande de nettoyer à 6 mois d'interval le condenseur à ailettes situé à l'arrière du réfrigératuer. Il est même important de garder celui-ci trés propre au cas où la températeur dépasserait 27°C (80°F).
- On recommande aussi de nettoyer les pièces en plastique (intérieur et contre-porte) au savon et à l'eau seulement. Eviter les détergents et autres solutions fortes qui pouraient afffecter la dureté du plastique.

### INSTRUCTIONS D'OPÉRATION - POÊLE:


### 1. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

- Les deux brûleurs électriques peuvent atteindre le même degré de chaleur: 1250 Watts. La chaleur de brûleurs est réglée par des interrupteurs de chaleur individuels. Ces interrupteurs ont un nombre infini de positions.
- Si on tourne un de ces interrupteurs sur la position "ON", la lampe témoin s'allumera.


### 2. NETTOYAGE

- Les brûleurs peuvent être enlevés pour faciliter le nettoyage en les dégageant devant, tout en les tirant avec précautions de leur prise de montage. Ceci fait, on peut également dégager les soucoupes laissant dans le fond un deuxième ensemble de soucoupes lesquelles sont vissées et non pas amovibles.
- Les dessus en acier inoxydable et l'évier sont faciles à nettoyer au savon et à l'eau; les frottements doivent toujours se faire dans les sens du grain sous peine de rayer la surface.

**NOTE:** Ne pas utiliser de brosse ou paille de fer sur l'inox, celles-ci pouraient contaminer la surface de particles de fer et occasioner de la rouille.

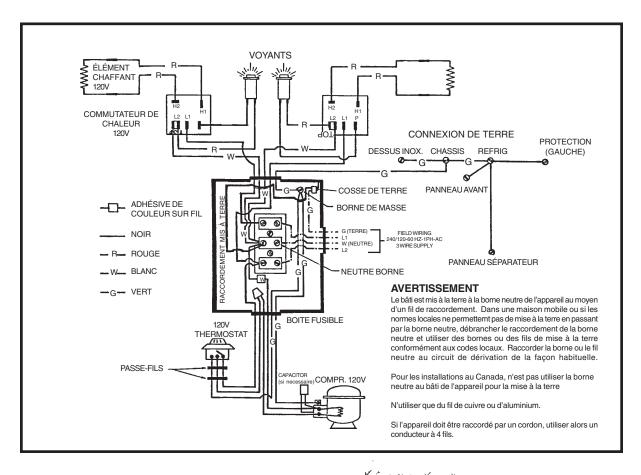


Pour permettre la sortie du legumier et des clayettes un espace de 20" doit être laisse entre le mur et la paroi de gauche. Aucun espace requi de chaque côté quand l'appareil est encatré.

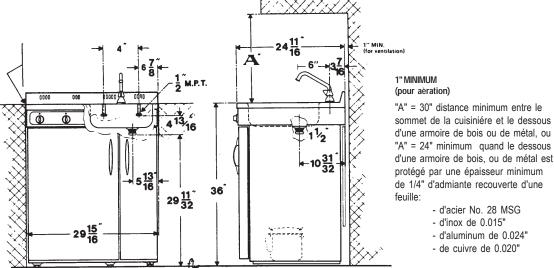



# NOTICE IMPORTANTE

Important - À conserver pour l'inspecteur de l'installation électrique

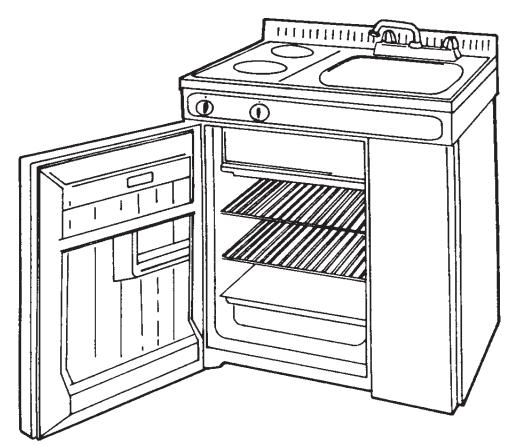

POUR "CUISINES COMPACTES"

MODELES: K05WNAA

K05TNAA